

يجب قراءة التعليمات بعناية قبل استخدام الجهاز.
من الضروري إزالة الدعامة الخاصة بالنقل قبل استخدام الغسالة.
للحصول على تعليمات مفصلة بشأن طريقة إزالتها، يُرجى مراجعة دليل التركيب.




شكراً على اختيارك لمنتج ويريبلول.
للحصول على المزيد من المساعدة، يُرجى تسجيل جهازك على www.whirlpool.eu/register



لوحة التحكم

العلامات المنبّهة
الباب مفتوح
الخطأ: الصيانة ⑤
الخطأ: تنظيف المرشح
الخطأ: مدخل الماء مغلّق
في حالة وجود غطل، يُرجى مراجعة فقرة
"إصلاح الأعطال"

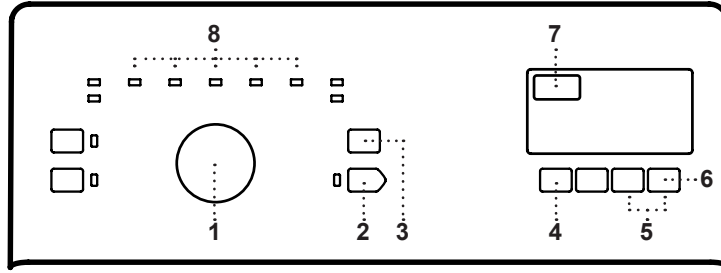

- 1 قرص اختيار البرنامج
- 2 زر البدء/التوقف (Départ/Pause)
- 3 زر إلغاء/تصريف (Annulation/Vidange)
- 4 زر تأجيل البدء (Départ différé)
- 5 مجموعة إقفال الأزرار 3 sec =
- 6 زر العصر (Essorage)
- 7 مؤشر الوقت
- 8 مرحلة الغسيل

جدول البرامج

درجة حرارة الغسيل °م	إجمالي لترات الماء	استهلاك الطاقة (كيلو واط ساعة)	الرطوبة المتبقية % *	منظف الغسيل الذي يُنصح به		منظف الغسيل والإضافات			الحملة القصوى 6.0 كجم. استهلاك الكهرباء في وضع الإيقاف 0.11 واط، وفي حالة التشغيل 0.11 واط					
									البرنامج		درجات الحرارة		السرعة القصوى، العصر (دورة في الدقيقة)	الحملة القصوى (كجم)
				مسحوق	سائل	المنعم	الدورة الرئيسية	دورة ما قبل الغسيل			الضبط	النطاق		
55	48	1.20	57	●	●	○	●	● (°95)	3:00	6.0	1200	°60	°95 - 40	القطن (Coton)
27	42	0.25	57	●	—	○	●		0:30	3.0	1200	°30	°30	الدورة السريعة (Rapide 30')
—	—	—	—	●	●	○	●		**	3.0	1200	°40	°40	دورة ماجيك (Magic)
—	—	—	—	●	●	○	●		**	4.0	1200	°20	°20	البقع العنيدة (Anti-taches)
40	50	0.56	40	●	●	●	●		1:50	3.0	1200	°40	°40	الأنسجة الصناعية (Synthétique)
—	—	—	—	—	—	●	—		—	6.0	1200	—	—	الشطف والعصر (Rinçage & Essorage)
—	—	—	—	—	—	—	—		—	6.0	1200	—	—	العصر (Essorage)
—	—	—	—	●	—	●	●		**	1.0	1000	°20	°20	الصوف (Laine)
—	—	—	—	●	—	●	●		**	1.5	1000	°30	°30	الأنسجة الرقيقة (Délicat)
—	—	—	—	—	●	●	●		**	4.0	1000	°40	°40	الألوان (Couleurs)
20	46	0.25	53	●	—	●	●		2:30	6.0	1200	°20	°20	20 °م
43	53	0.89	52	●	●	●	●		3:15	6.0	1151	°40	°40	برنامج صديق للبيئة (Eco 40–60)
32	37	0.51	53	●	●	●	●		2:30	3.0	1151			
31	31	0.35	55	●	●	●	●		1:50	1.5	1151			
—	46	0.70	53	●	●	●	●		3:30	6.0	1200	°60	°60	برنامج بومول الصديق للبيئة (Eco Coton)
—	32	0.64	53	●	●	●	●		2:45	3.0				
—	32	0.47	53	●	●	●	●		2:00	3.0				
● كمية إجبارية ○ كمية اختيارية														

● كمية إجبارية ○ كمية اختيارية

قد تختلف هذه البيانات بالمنزل بسبب تغير ظروف حرارة الماء الداخل، وضغط الماء، إلخ. القيم المبينة الخاصة بمدد دورات الغسيل هي قيم تقريبية وتتعلق بالإعدادات الافتراضية لتلك البرامج، بلا خيارات إضافية. والقيم المبينة بالنسبة للبرامج الأخرى المختلفة عن البرنامج الصديق للبيئة هي قيم موضحة للدلالة فقط.

* بعد انتهاء البرنامج، ومع إمكانية اختيار العصر على السرعة القصوى، ضبط البرنامج على النظام الافتراضي.

** مدة البرنامج مبينة على الشاشة.

تعمل تكنولوجيا الاستشعار على ضبط كمية الماء، والطاقة، ومدة البرنامج وفقاً لكمية الغسيل.

برنامج القطن الصديق للبيئة - عبارة عن دورة غسيل للاختبار وفقاً للأنسجة 1061/2010. اختر دورة الغسيل "القطن 40°م" أو "القطن 60°م" مع خيار "موفر الطاقة" لتشغيل هذه الدورة.

البرنامج الصديق للبيئة - اختبار دورة الغسيل وفقاً للأنسجة 2019/2014. البرنامج الأكثر فعالية من حيث استهلاك الطاقة والماء، لغسل الملابس القطنية المتسخة بدرجة اعتيادية. الشاشة: قد تختلف القيم الخاصة بسرعة العصر والتي تظهر على الشاشة بدرجة بسيطة عن القيم المبينة بالجدول.

بالنسبة لجميع معاهد الاختبار

دورة غسيل طويلة للأنسجة القطنية: اضبط دورة غسيل الأنسجة القطنية على درجة حرارة 40°م
برنامج الأنسجة الصناعية: اضبط دورة غسيل الأنسجة الصناعية على درجة حرارة 40°م.

درج المنظف

الجزء الخاص بالدورة الرئيسية
منظف الغسيل للدورة الرئيسية، أو مزيل البقع، أو المنعم.

الجزء الخاص بالدورة المسبقة
منظف غسيل للدورة المسبقة.


الجزء الخاص بالمنعم

المنعم. النشا السائل. مادة التبييض.


اسكب المنعم، أو النشا السائل، أو مادة التبييض. حتى تصل إلى العلامة التي تشير إلى الحد الأقصى "MAX".

زر الإطلاق

اضغط على الزر لنزع درج المنظف وتنظيفه.

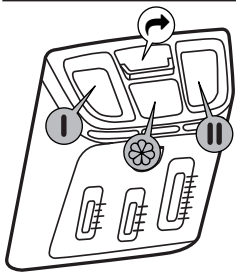

وصف المنتج

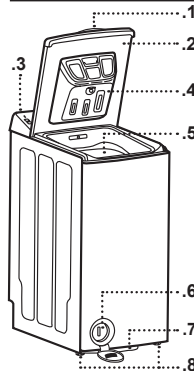

1. مقبض الغطاء
2. الغطاء
3. شريط التحكم
4. درج المنظف
5. الحلة
6. مرشح الماء - خلف الغطاء
7. رافعة النقل (بحسب الموديل)
8. أرجل قابلة للتعديل (2x)



التزم بالتعليمات الموضحة على بطاقة العناية بالغسيل لاختيار البرنامج المناسب للقطعة. القيم الموضحة على البطاقة هي درجة الحرارة القصوى المتاحة لغسل هذه القطعة.

القطن (Coton)

لغسل المناشف، وكذلك الملابس الداخلية، والمفارش، والأغطية، المصنوعة من القطن المقاوم والكتان، والتي تكون شديدة الاتساخ عادة. لن تعمل الدورة المسبقة إلا عند اختيار درجة الحرارة 95°م قبل الدورة الرئيسية. وفي تلك الحالة، يُنصح بإضافة منظف الغسيل في القسم الخاصة بالدورة المسبقة إلى جانب القسم الخاص بالدورة الرئيسية.

الدورة السريعة ('30 Rapide)

الملابس المصنوعة من القطن، أو البولي اميد، وخليط من الأنسجة القطنية التي يتم ارتداؤها لمدة قصيرة. برنامج قصير لإعادة إنعاش الغسيل.

دورة ماجيك (Magic)

لغسل الملابس المقاومة بدرجة خفيفة والمتسخة بصورة اعتيادية، والمصنوعة من القطن، والكتان، والألياف الصناعية، والألياف المختلطة.

البقع العنيدة (Anti-taches)

يضمن هذا البرنامج توفير أقصى قدرة على إزالة البقع بدون حاجة لمعالجات سابقة في درجات حرارة منخفضة، مع الحفاظ على الأنسجة والألوان.

الأنسجة الصناعية (Synthétique)

لغسل الملابس المتسخة المصنوعة من الألياف الصناعية (مثل البوليستر، والبولي أكريليك، والفيسكوز، إلخ) أو خليط من الأنسجة القطنية والصناعية.

الشطف والعصر (Rinçage & Essorage)

برامج الشطف والعصر المكثف منفصلة. للملابس ذات الأنسجة المقاومة.

العصر (Essorage)

لعصر الحمولة وتصريف الماء. للملابس ذات الأنسجة المقاومة.

الصوف (Laine)

يُمكن غسل جميع الملابس الصوفية باستخدام البرنامج الخاص بـ"الصوف"، حتى الملابس المكتوب على بطاقتها أنها "تُغسل غسيلاً يدوياً فقط". وللحصول على أفضل النتائج، استخدم منظف الغسيل المخصص، ولا تتجاوز الحمولة القصوى للغسيل.

الأنسجة الرقيقة (Délicat)

لغسل الملابس الرقيقة بشكل خاص. يُفضل قلب الملابس على وجهها الآخر قبل الغسيل.

الألوان (Couleurs)

للملابس البيضاء والألوان الفاتحة ذات الأنسجة الرقيقة. برنامج الغسيل الخاص بالأنسجة الرقيقة حتى لا يتحول لون الغسيل إلى اللون الرمادي أو الأصفر. استخدم منظفًا قويًا عند الضرورة وكذلك مزيل البقع أو المبيض المعتمد على الأوكسجين. لا تستخدم المنظف السائل.

20°م

مناسب لغسل الملابس القطنية خفيفة الاتساخ، على درجة حرارة 20°م.

برنامج صديق للبيئة (Eco 40–60)

مناسب لغسل الملابس القطنية المتسخة بصورة اعتيادية، المئين في البطاقة أنها تُغسل على درجات حرارة 40°م أو 60°م معًا في دورة واحدة. وهذه الدورة هي الدورة المثالية لغسل الملابس القطنية وهي الأكثر فعالية فيما يتعلق باستهلاك الماء والطاقة في وقت واحد.

برنامج القطن الصديق للبيئة (Eco Coton)

مناسب لغسل الملابس القطنية المتسخة بصورة اعتيادية. في درجة حرارة 40°م و 60°م.

الاستخدام لأول مرة

اختر برنامج "القطن" للتخلص من أي مخلفات محتملة من عملية التصنيع على درجة حرارة 95°م. واسكب كمية صغيرة من منظف الغسيل على هيئة مسحوق في القسم الرئيسي للخاص بالغسيل في درج المنظف (تُملأ بمقدار الثلث (3/1) كحد أقصى من كمية المنظف الموصى بها من الجهة المُنتجة بالنسبة للغسيل المتسخ بصورة بسيطة). شغل البرنامج بدون إضافة الغسيل.

الاستخدام اليومي

جهز الغسيل وفقًا للتعليمات الموضحة في فقرة "نصائح وأفكار". ضع الغسيل في الغسالة، وأغلق الباب وتأكد من غلقه بشكل جيد. ضع المنظف وأي مواد إضافية أخرى. التزم بالكميات الموصى بها على غلاف المنظف. اغلق الغطاء. حرك قرص تحديد البرنامج على البرنامج الذي ترغب به واختر خيارًا آخر عند الضرورة. سوف تُظهر الشاشة مدة البرنامج الذي اخترته (بالساعات والدقائق) وتبدأ العلامة المُنبهة الخاصة بزر "البدء/التوقف" في الوميض. وسيضيء المؤشر الخاص بسرعة الدوران التي سبق تحديدها. يمكن تغيير سرعة الدوران بالضغط على زر "العصر". افتح الصنبور واضغط على زر "البدء/التوقف" لتشغيل دورة الغسيل. سيضيء المؤشر الخاص بـ"البدء/التوقف" وسيتم إقفال الباب. ويُعاد احتساب المدة المتبقية من الدورة في مراحل محددة من البرنامج وذلك حسب اختلاف الحمولة، ودرجة حرارة الماء الداخل. إذا كان هذا هو الحال، فستظهر صورة على شاشة عرض الوقت.

إيقاف أو تعديل برنامج في وضع التشغيل

لإيقاف دورة الغسيل، اضغط على زر "البدء/التوقف"، سيبدأ المؤشر في الوميض. اختر البرنامج الجديد، أو الخيارات أو سرعة العصر إذا كنت ترغب في تعديل تلك الإعدادات. لتشغيل دورة الغسيل من وقت توقفها، اضغط من جديد على زر "البدء/التوقف". لا تصف المنظف لهذا البرنامج.

الباب مفتوح

بعد تشغيل أحد البرامج، سوف يومض المؤشر للإشارة إلى أن الغطاء لا يمكن فتحه. طالما كان برنامج الغسيل في وضع التشغيل، سيظل الغطاء مُقفلاً ولا ينبغي أبدًا فتحه بالقوة. إذا كانت لديك حاجة ملحة في فتح الباب أثناء تشغيل البرنامج، من أجل مثلاً إضافة المزيد من الملابس، أو إخراج ملابس أدخلت بالخطأ، اضغط على زر "البدء/التوقف". إذا لم تكن الحرارة مرتفعة جدًا، سيضيء المؤشر "الباب مفتوح". سيمر بعض الوقت قبل أن تتمكن من فتح الباب. اضغط على زر "البدء/التوقف" لمواصلة البرنامج.

انتهاء البرنامج

سينطفئ المؤشر "الباب مفتوح" وستظهر الشاشة End. ضع قرص اختيار البرنامج على وضع "OFF" وأغلق صنبور الماء. افتح الباب وغطاء الحلة وأفرغ الغسالة. اترك الباب مفتوحًا لبضع الوقت حتى تجف الغسالة من الداخل. بعد مرور حوالي ربع ساعة، ستطفئ الغسالة تمامًا لتوفير الطاقة. لمسح البرنامج الحالي قبل انتهاء الدورة، اضغط على زر "إلغاء/تصريف" لمدة 3 ثوانٍ. تم تصريف الماء. سيمر بعض الوقت قبل أن تتمكن من فتح الباب.

الخيارات

! حين يكون اختيار برنامج مع أحد الخيارات الإضافية غير ممكنًا، فإن المؤشرات تنطفئ ليًا. ! ويتم إلغاء مجموعة الخيارات التي لا تتناسب مع بعضها بصورة آلية.

الدورة السريعة (Rapide)

يساعد على العصر بصورة أسرع مع تقليل مدة البرنامج. ويُنصح بها للحمولات الصغيرة أو للملابس قليلة الاتساخ فقط.

برنامج العناية فريش كير (Fresh Care)

اختر هذا البرنامج إذا كنت لا تستطيع إخراج الملابس بعد انتهاء البرنامج مباشرة أو إذا كنت معتادًا على نسيان الملابس داخل الغسالة. سيساعدك ذلك في الحفاظ على الملابس منعشة. سوف تعمل الغسالة على تدوير الملابس بعد انتهاء البرنامج بصورة منتظمة. سوف يومض المؤشر الخاص ببرنامج "فريش كير" أثناء عمل هذه الخاصية وستظهر صورة خاصة به على الشاشة. سوف يستمر الدوران على فترات متقطعة لمدة 6 ساعات تقريبًا بعد انتهاء البرنامج، ويمكنك إيقافه في أي وقت بالضغط على زر "فريش كير". سيمر بعض الوقت قبل أن تتمكن من فتح باب الغسالة. وسيظهر على الشاشة انتهاء مدة برنامج "فريش كير" End.

تأجيل البدء (Départ différé)

لضبط البرنامج المطلوب لكي يبدأ تشغيله فيما بعد، اضغط على زر "تأجيل البدء" لضبط مدة التأجيل المرغوبة. سيضيء المؤشر الخاص بخاصية تأجيل البدء وينطفئ عند بدء البرنامج في العمل. ويبدأ العد التنازلي بعد الضغط على زر "البدء/التوقف". ومن الممكن تقليل عدد الساعات التي سبق اختيارها بالضغط من جديد على زر "تأجيل البدء". لا تستخدم المنظف السائل أثناء تفعيل هذه الخاصية. لإلغاء خاصية "تأجيل البدء" حرك القرص الخاص باختيار البرامج على وضع آخر.

برنامج توفير الطاقة (Energy saver)

يساعد على العصر بصورة أسرع مع تقليل مدة البرنامج. ويُنصح بها للحمولات الصغيرة أو للملابس قليلة الاتساخ فقط.

برنامج الشطف الإضافي (Rinçage plus)

يساعد على منع تكون رواسب من المنظف في الملابس التي يغسلها مع إطالة مرحلة الشطف. هذا البرنامج مناسب بصورة خاصة لغسيل ملابس الرُضع وللأشخاص الذين يعانون من الحساسية ولمناطق التي يوجد بها ماء عذب.

العصر (Essorage)

لكل برنامج سرعة عصر محددة مسبقًا. اضغط على الزر لضبط سرعة عصر مختلفة. وسيضيء المؤشر الخاص بسرعة العصر المحددة مسبقًا. إذا اخترت "0" لسرعة العصر، سيُلغى العصر في نهاية البرنامج، وسيتم تصريف الماء فقط. على أي حال، تظل بعض مراحل العصر موجودة في وسط مرحلة الشطف.

إقفال الأزرار 03 sec =

يمكنك إقفال أزرار لوحة التحكم لتجنب أي استخدام غير سليم (مثل الأطفال على سبيل). اضغط على أزرار الإقفال في وقت واحد لمدة 3 ثوانٍ. سيضيء رمز المفتاح **n** - **o** على الشاشة. لإلغاء إقفال الأزرار، اتبع نفس الخطوات.

مادة التبييض

اغسل الملابس على البرنامج المطلوب، من القطن أو الأنسجة الصناعية، بإضافة كمية مناسبة من ماء التبييض في القسم الخاص بالمنعم  (أغلق الغطاء بصورة دقيقة). وبعد انتهاء البرنامج مباشرة، حرك "قرص اختيار البرنامج" وأعد تشغيل البرنامج المطلوب للتخلص من الروائح التي قد تأتي من بقايا مادة التبييض، إذا أردت إضافة المنعم. لا تضع أبدًا ماء التبييض مع المنعم في نفس الوقت في القسم الخاص بالمنعم.

نصائح وأفكار

افرز الغسيل بحسب الآتي

نوع النسيج/بطاقة العناية (قطن، أنسجة مختلطة، أنسجة صناعية، صوف، ملابس تُغسل يدويًا). اللون (افصل الملابس الملونة عن البيضاء واغسل الملابس الملونة الجديدة بشكل منفصل). الأنسجة الرقيقة (اغسل الملابس صغيرة الحجم- مثل الملابس الداخلية المصنوعة من النايلون - الملابس التي تحتوي على أجزاء مصنوعة من الكروشيه - مثل حمالات الصدر - في كيس من القماش أو في غطاء وسادة مزود بسوستة).

افرج الجيوب

من الممكن أن تؤدي بعض الأغراض مثل العملات المعدنية أو الولاكات إلى الإضرار بالملابس وحلة الغسالة.

الجسم الداخلي للجهاز

إذا ما كنت نادرًا ما تغسل الملابس على درجة حرارة 90° م أو أنك لا تفعل ذلك أبدًا، فننصحك بتشغيل برنامج على درجة حرارة 90° م من حين لآخر بدون ملابس، مع إضافة كمية قليلة من المنظف، للحفاظ على الجسم الداخلي للجهاز نظيفًا.

التزم بالتوصيات الخاصة بكميات المنظف والمواد الإضافية

يساعد ذلك على الحصول على أفضل نتيجة من الغسيل لمنع تكون الرواسب بسبب إضافة كمية كبيرة من المنظف والذي يسبب الحساسية ولتوفير المال بتجنب تبديد المنظف بلا ضرورة.

استخدم درجة حرارة منخفضة ومدة أطول لدورة الغسيل

بشكل عام تكون البرامج الأكثر فعالية فيما يتعلق باستهلاك الكهرباء هي التي تعمل على درجات حرارة منخفضة ولمدة أطول.

التزم بوزن الحمولة

املا غسالة الملابس حتى تصل إلى السعة الموضحة في "جدول البرامج" لتوفير استهلاك الماء والكهرباء.

مستوى الصوت ومحتوى الماء المتبقي

تعتمد هذه العناصر على سرعة العصر: كلما زادت سرعة العصر، زاد ارتفاع الصوت، وانخفض محتوى الماء.

الصيانة والتنظيف

من أجل الصيانة والتنظيف، اطفئ الغسالة واسحب القابس. لا تستخدم سوانل قابلة للاشتعال في تنظيف الغسالة. فكر في تنظيف وصيانة الغسالة بصورة دورية (على الأقل 4 مرات سنويًا).

تنظيف الجسم الخارجي للغسالة

استخدم قطعة مبللة وناعمة من القماش لتنظيف الأجزاء الخارجية من الغسالة. لا تستخدم المنظف الخاص بالزجاج أو الخاص بأي استخدام آخر، أو المسحوق المبيض والمنظف، أو أي منظف من نفس النوع لتنظيف لوحة التحكم، فهذه المنتجات قد تضرر بالشاشة.

درج المنظف

نظف الدرج الخاص بالمنظف بصورة منتظمة، على الأقل ثلاث أو أربع مرات سنويًا، لمنع ترسب المنظف.

اضغط على زر فصل الدرج  لتحريره ورفع. قد تبقى كمية صغيرة من الماء في الدرج، لذلك عليك جملة في وضع رأسي. اغسل الدرج بالماء الجاري. يمكنك أيضًا رفع غطاء القسم الموجود خلف الدرج لتنظيفه. أعد وضع الغطاء في مكانه بالدرج (في حالة رفعه). أعد وضع الدرج في مكانه مع وضع اللسان السفلي في الفتحات الخاصة به فوق الغطاء، وادفع الدرج باتجاه الغطاء حتى يدخل في مكانه. تأكد من دخول الدرج في مكانه بشكل صحيح.

التحقق من أنبوب إمداد الماء

تحقق من أنبوب إمداد الماء بصورة منتظمة للبحث عن أي تشققات أو أي أجزاء ضعيفة. وفي حالة تضرر الأنبوب استبدله بأخر جديد عن طريق خدمة العملاء الخاصة بنا، أو من أحد التجار المعتمدين. وبحسب نوع الأنبوب، افعل الآتي: إذا كان أنبوب الإمداد مطليًا بطلاء لا لون له، تأكد دوريًا من عدم تغير اللون. وإذا حدث ذلك، فهذا يعني أنه يوجد تسريب بالأنبوب وضرورة استبداله. بالنسبة لأنابيب إيقاف الماء  (في حالة وجودها): تحقق من فتحة الفحص في صمام السلامة (انظر إلى السهم). إذا كانت باللون الأحمر، فهذا يعني أن خاصية الإيقاف قد تم تشغيلها وأنه يجب تغيير الأنبوب. لتفريغ الأنبوب، اضغط على زر فك الإقفال (في حالة وجوده) مع فك الأنبوب في الوقت ذاته.

تنظيف المرشح المنخلي بأنبوب الإمداد بالماء

تحقق من المرشح بصورة منتظمة ونظفه (على الأقل مرتين أو ثلاث مرات سنويًا).

أغلق الصنبور وفك أنبوب الإمداد الموصول بالصنبور. نظف المرشح الداخلي وأعد تركيب الأنبوب ووصله بالصنبور. الآن، فك أنبوب الإمداد الموجود خلف الغسالة. اسحب المرشح الشبكي من وصلة الغسالة بواسطة كماشة تصلح لجميع الأغراض ونظفه. أعد تركيب المرشح وتركيب أنبوب الإمداد. افتح الصنبور وتأكد من أن جميع الوصلات لا يتسرب منها الماء.

تنظيف مرشح الماء/ تصريف مياه الصرف

الغسالة مزودة بمضخة للتنظيف الذاتي. يحتفظ المرشح ببعض الأغراض مثل الأزرار، والقطع، والدبابيس، إلخ التي تترك بالملابس. إذا كنت تستخدم البرنامج الساخن، فانتظر حتى يبرد الماء قبل تصريفه. نظف المرشح بصورة منتظمة لتجنب حدوث مشكلة في تصريف الماء بسبب انسداد المرشح. إذا لم تستطع تصريف الماء، فستشير الشاشة إلى احتمال وجود انسداد بمرشح الماء.

افتح غطاء المرشح بمساعدة قطعة نقدية. ضع إناء كبيرًا ومسطحًا أسفل المرشح لتجميع ماء الصرف. حرك المرشح في الاتجاه المعاكس لعقارب الساعة إلى أن يتم تصريف الماء. دع الماء يخرج بدون إزالة المرشح. إذا امتلأ الإناء، أغلق المرشح بتحركه في اتجاه عقارب الساعة. أفرغ الإناء. كرر هذه الخطوات حتى يتم تصريف الماء بالكامل. تتضمن غسالة الملابس العديد من الخصائص الآلية تتعلق بالأمان والاستجابة. ثم بعد ذلك انزع المرشح بتحركه في الاتجاه المعاكس لعقارب الساعة. نظف مرشح الماء (انزع البقايا العالقة بالمرشح ونظفه تحت الماء الجاري) وكذلك فتحة المرشح. تأكد من أن وحدة الطرد بالمضخة (في الجزء الخلفي من مكان المرشح) غير مسدودة. أدخل المرشح وأغلق الغطاء: قبل فتح الباب بالطريقة المثبتة في الصورة أدناه، راجع سبب العطل "الباب مغلق مع بيان أو عدم بيان نوع العطل، والبرنامج لا يعمل" تأكد من لفه إلى أبعد مدى ممكن. للتأكد من عدم تسرب الماء، يمكنك سكب حوالي لتر من الماء في حلة الغسالة للتحقق من عدم تسرب الماء من المرشح. ثم أغلق غطاء المرشح.

حاشية الباب


تحقق من حالة حاشية الباب بصورة دورية ونظفها من وقت لآخر بقطعة مبللة من القماش.

النقاط الأغراض التي تسقط بين الحلة الدوارة والحلة الثابتة

إذا سقط غرض ما بصورة عارضة بين الحلة الدوارة والحلة الثابتة، فيمكنك التقاطه بواسطة إحدى شفرات الحلة القابلة للفتح.

افصل الغسالة عن التيار الكهربائي. أخرج الغسيل من الغسالة. أغلق باب الغسالة وقم بلف الغسالة

نصف دورة (الصورة أ). باستخدام المفك، اضغط على الطرف البلاستيكي وفي نفس الوقت، حرك الحامل الأسير في اتجاه اليمين (الصورة ب، و) بيدك، وسيطقط داخل الحلة. افتح الحلة، وستستطيع التقاط الغرض من خلال الفتحة بالغسالة. أعد تركيب الشفرة من داخل الحلة. ضع الطرف البلاستيكي أعلى الفتحة على الجانب الأيمن من الحلة (الصورة د). ثم حرك الشفرة البلاستيكية من اليمين إلى اليسار إلى أن تثبت في مكانها. أعد غلق باب الغسالة، وقم بلف الغسالة لنصف الدورة، وتأكد من وضع الشفرة في جميع مواضع تثبيتها. أعد توصيل الغسالة بالتيار الكهربائي.

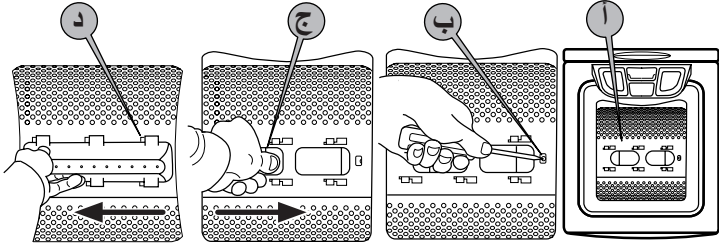

النقل والمناولة

افصل الغسالة عن التيار الكهربائي وأغلق صنبور الماء. افصل أنبوب الإمداد بالماء، وانزع أنبوب التصريف من مواضع الصرف. تخلص من الماء المتبقي بالأنابيب وغسالة الملابس وثبت الأنابيب بحيث لا تتضرر أثناء عملية النقل. لتسهيل عملية نقل الغسالة، اسحب برفق رافعة التحريك الموجود في الجانب الأمامي من الجزء السفلي (إذا كان موجودًا في الموديل الخاص بك) بيدك. اسحب الغسالة إلى طرفها بقدمك. وبعد ذلك، ادفع رافعة التحريك من جديد حتى تعيدها إلى وضعها الأصلي الثابت. أعد تركيب دعامة النقل. اتبع التعليمات لإزالة دعامة النقل في دليل التركيب بالترتيب العكسي.

المشكلة:	الأسباب/الحلول الممكنة:
الغسالة لا تضيء و/أو البرنامج لا يعمل	- القابس غير موصل بالكهرباء أو ليس متصلاً بشكل كافٍ لتشغيل الجهاز. - يوجد عطل بالتيار الكهربائي. - الباب غير مغلق بشكل سليم. - تنطفئ الغسالة بصورة تلقائية قبل عمل البرنامج أو بعد انتهائه لتوفير استهلاك الطاقة. لتشغيل الغسالة، يجب أولاً تحريك القرص على وضع "On/Off" ثم حركه تجاه وضع البرنامج الذي تريده.
دورة الغسيل لا تعمل.	- لم يتم الضغط على زر البدء/التوقف. - صنبور الماء غير مفتوح. - تم ضبط خاصية "تأجيل البدء".
الجهاز يتوقف عن العمل أثناء تشغيل البرنامج ويبدأ مؤشر "البدء/التوقف" في الوميض.	تم تغيير البرنامج - أعد اختيار البرنامج الذي تريده ثم اضغط على "البدء/التوقف".
الجهاز بهتز	- الغسالة ليست مستوية. - لم يتم إزالة دعامة النقل. ينبغي إزالة دعامة النقل قبل استخدام غسالة الملابس.
العصر النهائي يعطي نتائج سيئة. الغسيل لا يزال رطباً جداً. مؤشر "الشطف/العصر" يضيء أو العلامة الخاصة بسرعة العصر تومض على الشاشة، أو مؤشر سرعة العصر يومض بعد انتهاء البرنامج - بحسب الموديل	- انعدام التوازن في حمولة الغسيل أثناء عملية العصر يمنع مرحلة العصر من العمل لمنع تضرر الملابس. وهذا هو السبب الذي يجعل الغسيل رطباً جداً. قد يكون سبب عدم التوازن هو: أن حمولة الغسيل صغيرة (تتكون فقط من بعض العناصر الضخمة أو أغراض تمتص الماء مثل المناشف)، أو أن الأغراض ذات وزن ثقيل/ أو أبعاد كبيرة. - تجنب الحمولات الصغيرة إن أمكن. - تم تغيير زر "العصر" إلى سرعة منخفضة.
تشير الغسالة إلى رمز العيوب من خلال (مثل F-02, F-03, ...-F) و/أو إضاءة مؤشر "الصيانة ⚙️"	- اطفئ الجهاز، افصله عن الكهرباء، وانتظر لمدة دقيقة تقريباً قبل إعادة تشغيلها. - إذا استمرت المشكلة، اتصل بخدمة العملاء.
إضاءة مؤشر "تنظيف المرشح"	- لا يتم تصريف ماء الصرف. - نظف مرشح الماء.
إضاءة مؤشر "مدخل الماء مغلق"	إمداد الماء للجهاز منعدم أو غير كافٍ.

يمكنك تنزيل تعليمات السلامة، وبطاقة المنتج والبيانات الخاصة بالبطاقة:

عن طريق موقعنا الإلكتروني - docs.bauknecht.eu

باستخدام رمز الاستجابة السريعة المعروف باسم Code QR

أو اتصل بخدمة العملاء الخاصة بنا (انظر رقم الهاتف في كتيب الضمان). حين تتصل بخدمة العملاء الخاصة بنا، برجاء ذكر الرموز المبيّنة على بطاقة بيانات الجهاز.

للحصول على المعلومات الخاصة بالإصلاح والصيانة، يرجى من المستخدم زيارة الموقع الإلكتروني www.bauknecht.comيمكن الاطلاع على المعلومات الخاصة بالموديل بواسطة رمز الاستجابة السريع QR المبيّنة على بطاقة المعلومات الخاصة بالبطاقة. تتضمن البطاقة أيضاً كود تعريف الموديل والذي يجب استخدامه عند الدخول على بوابة قاعدة البيانات على العنوان <https://eprel.ec.europa.eu>