

نشرك على شراء منتج WHIRLPOOL.


لكي تتلقى مزيداً من المساعدة، الرجاء تسجيل الجهاز في الموقع [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

ينبغي قراءة تعليمات السلامة بعناية قبل استخدام الجهاز.  
قبل استخدام الغسالة، من الضروري إزالة مسامير النقل.  
للحصول على تعليمات مفصلة عن كيفية إزالتها، راجع دليل التركيب.



## لوحة التحكم

- 1 زر التشغيل/إيقاف التشغيل
  - 2 محدد البرنامج
  - 3 زر بدء/إيقاف مؤقت
  - 4 زر العصر
  - 5 زر تأخير البدء / قفل المفاتيح
  - 6 عناية متجددة+ لمنع التجاعيد
  - 7 زر درجة الحرارة
- مؤشرات الشاشة  
تم قفل الباب
- تم تنشيط عناية متجددة+
- تم تنشيط تأخير البدء

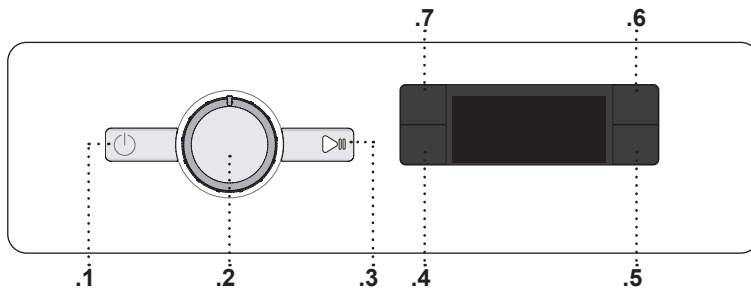

تم تنشيط قفل المفاتيح

مرحلة الغسل

تشير إلى مرحلة الغسل في الدورة

عطل: اتصل بخدمة الصيانة

ارجع إلى قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها

عطل: انسداد مرشح المياه

لا يمكن تصريف المياه؛ قد يكون مرشح المياه مسدوداً

عطل: لا توجد مياه

لا توجد مياه أو المياه القادمة من مدخل الإمداد بالمياه غير كافية.

في حالة حدوث أي فشل، ارجع إلى قسم "استكشاف الأخطاء وإصلاحها".

## مخطط البرامج

البرنامج	درجات الحرارة		الحد الأقصى لسرعة العصر (لفة في الدقيقة)	الحمولة القصوى (كجم)	المدة (نقطة : ساعة)	المنظفات ومواد التنظيف الإضافية			المنظف الموصى به		تسمية الرطوبة المتبقية (%)	استهلاك الطاقة بالكيلووات في الساعة	إجمالي المياه بالتر	درجة حرارة الغسيل بالدرجة مئوية
	الإعداد	النطاق				الغسل الأولي	الغسل الرئيسي	المنعم	المسحوق	السائل				
Mixte (مختلط)	40°C	40°C	1000	7.0	**	○	●	○	✓	✓	-	-	-	-
Blanc (الأبيض)	60°C	90°C	1200	7.0	2:30	○	●	●(90°)	✓	✓	○	1,36	75	55
Coton (1) (الملايس القطنية)	40°C	60°C	1200	7.0	3:40	○	●	-	✓	✓	○	0,98	75	45
Eco 40-60 (اقتصادي 60-40)	40°C	40°C	1151	7.0	3:25	○	●	-	✓	✓	○	1,04	48	38
			1151	3.5	2:40	○	●	-	✓	✓	○	0,68	45	36
			1151	1.5	2:10	○	●	-	✓	✓	○	0,52	39	36
Sport (الملايس الرياضية)	40°C	40°C	600	3.5	**	○	●	-	✓	✓	-	-	-	-
Couette (الخف والأغطية)	30°C	30°C	1000	3.0	**	○	●	-	✓	✓	-	-	-	-
Jeans (جينز)	40°C	40°C	1200 (***)	3.5	**	○	●	-	✓	✓	-	-	-	-
Essorage & Vidange (العصر والتصريف)	-	-	1200	7.0	**	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Rinçage & Essorage (التنظيف والعصر)	-	-	1200	7.0	**	○	-	-	-	-	-	-	-	-
Rapide 30' (سريع 30 دقيقة)	30°C	30°C	1200 (***)	3.5	0:30	○	●	-	✓	✓	○	0,19	31	27
20°C (20 درجة مئوية)	20°C	20°C	1200	7.0	1:50	○	●	-	✓	✓	○	0,16	64	22
Laine (الأصواف)	40°C	40°C	800	1.5	**	○	●	-	✓	✓	-	-	-	-
Délicat (الملايس الرقيقة)	30°C	30°C	600 (***)	1.0	**	○	●	-	✓	✓	-	-	-	-
Synthétiques (الأقمشة الصناعية)	40°C	60°C	1200	4.0	2:55	○	●	-	✓	✓	○	0,86	60	43

● تحديد الكمية مطلوب ○ تحديد الكمية اختياري

قد تختلف هذه البيانات عن تلك التي تظهر فعلياً على جهازك في المنزل نظراً لتغير ظروف درجة حرارة الماء الداخل ولديك وضغط الماء ونحو ذلك. أما قيم مدة البرنامج التقريبية فتشير إلى الإعداد الافتراضي للبرنامج، بدون خيارات محددة. القيم المذكورة هنا مجرد أمثلة إرشادية للبرامج حسب، باستثناء البرنامج الاقتصادي 40-60.

اقتصادي 40-60 - لاختبار دورة الغسيل بما يتوافق مع اللاحة الأوروبية للتصميم المراعي للبيئة 2019/2014. أكثر البرامج كفاءة من حيث استهلاك الكهرباء والماء لغسل الملايس القطنية عادية الاستساخ. ملاحظة: قد تختلف قيم سرعة العصر المعروضة على الشاشة اختلافاً طفيفاً عن القيم المبينة في الجدول.

(1) دورة الغسيل الاختبارية وفقاً للوائح EN 60456:

اضبط برنامج الغسيل "الملايس القطنية" على درجة حرارة 60 درجة مئوية للظن القياسي 60 درجة مئوية و 40 درجة مئوية للظن القياسي 40 درجة مئوية.

بالنسبة لجميع المؤسسات المعنية بإجراء الاختبار

ينبغي إجراء اختبار البرامج التالية على نحو ما يرد:

دورة غسل طويلة للأظان: ضبط دورة الغسيل الملايس القطنية على 40 درجة مئوية. برنامج الأقمشة الصناعية من خلال: ضبط دورة الأقمشة الصناعية على درجة حرارة 40 درجة مئوية.

\* بعد انتهاء البرمجة والدوران بأقصى سرعة دوران ممكنة، في إعداد البرنامج الافتراضي.

\*\* ستظهر مدة دورة البرنامج على الشاشة.

\*\*\* ستظهر مدة دورة البرنامج على الشاشة.

تقنية المستشعر - تؤدي تقنية المستشعر إلى تكييف الماء والطاقة ومدة البرنامج حسب حمولة الغسيل لديك.

## موزع المنظف

## حجيرة الغسل الرئيسي

منظف للغسل الرئيسي أو مزبل البقع أو منقي المياه. في حالة المنظفات السائلة، يوصى باستخدام فاصل بلاستيكي قابل للإزالة A (مرفق) للحصول على الكمية المناسبة. أما في حالة استخدام مساحيق التنظيف، فيرجى وضع الحاجز البلاستيكي في الفتحة B.

## حجيرة الغسل الأولي

منظف للغسل الأولي.


## حجيرة المنعم

منعم الأقمشة. نشأ سائل.

ينبغي صب المنقي أو محللول النشا حتى الوصول إلى علامة "الحد الأقصى" فقط بحيث لا يتعداها.

## زر التحرير

اضغط لإزالة الدرج لتنظيفه.

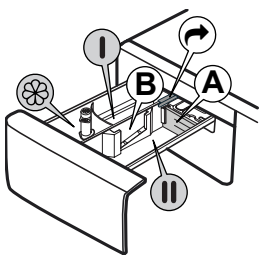

## وصف المنتج

1. السطح العلوي
2. موزع المنظف
3. لوحة التحكم
4. مقبض الباب
5. الباب
6. فلتر مياه - خلف القاعدة
7. القاعدة (قابلة للإزالة)
8. قوائم قابلة للضبط (4)

لاختيار البرنامج المناسب لنوع الغسيل، ينبغي دائماً مراعاة التعليمات المذكورة على ملصقات العناية بالملابس. تشير القيمة المذكورة في رمز الحوض إلى أقصى درجة حرارة ممكنة لغسل الملابس.



### Mixte (مختلط)

لغسل الملابس المطاطية خفيفة الاتساح أو عادية الاتساح المصنوعة من القطن والكتان والألياف الاصطناعية والألياف المختلطة.

### Blanc (الأبيض)

دورة غسل مناسبة لغسل المناشف شديدة الاتساح أو عادية الاتساح، ولغسل الملابس الداخلية، ومفارش السرير، ومفارش المائدة، وغيرها من القطع المصنوعة من الكتان والقطن المطاطي. يتم تزويد الدورة بمرحلة غسل مبدئي قبل مرحلة الغسل الأساسية وذلك عند تحديد درجة الحرارة على درجة 90 مئوية فقط. وفي هذه الحالة، يُستحسن إضافة كلا المنظفين، في الغسل الأولي ومرحلة الغسل الأساسي.

### Coton (الملابس القطنية)

للملابس القطنية الثقيلة عادية الاتساح أو شديدة الاتساح.

### Eco 40-60 (اقتصادي 40-60)

لغسل الملابس القطنية عادية الاتساح التي تحمل إرشادات توصي بغسلها في 40 أو 60 درجة مئوية، يتم وضعها معاً في نفس الدورة. وهذا البرنامج هو البرنامج القياسي لغسل الملابس القطنية، والأكثر كفاءة من حيث استهلاك المياه والكهرباء.

### Sport (الملابس الرياضية)

لغسل الملابس الرياضية خفيفة الاتساح (كالملابس الرياضية، والسرراويل القصيرة، إلخ). للحصول على أفضل النتائج، نوصي بعدم تجاوز الحد الأقصى للحمولة الموضحة في «مخطط البرامج»، كما نوصي باستخدام منظف سائل وإضافة كمية مناسبة لنصف الحمولة.

### Couette (السُّفّ والأغطية)

مُصمم لغسل الأغطية المُبطنة مثل الأغطية المزدوجة أو الفردية والوسائد والمعاطف ذات الفلنسة. يوصى بوضع هذه الأغطية المُبطنة في الحلة مع طي الحواف للداخل بحيث ألا تتجاوز حمولة هذه الأغطية ¼ حجم الحلة. للحصول على غسل مثالي، نوصي باستخدام منظف سائل.

### Jeans (جينز)

أقبل الملابس من الداخل للخارج قبل الغسيل واستخدام المنظفات السائلة

### Essorage & Vidange (العصر والتصرف)

لعصر حمولة الغسيل ثم تفريغ الماء. للملابس المطاطية. في حالة استثناء دورة العصر السريع، ستقوم الغسالة بالتصرف فقط

### Rinçage & Essorage (الشطف والعصر)

لشطف ثم العصر. للملابس المطاطية.

### Rapide 30 (سريع 30 دقيقة)

لغسل الملابس قليلة الاتساح غسلًا سريعًا. تستمر هذه الدورة 30 دقيقة فقط، مما يوفر الوقت والطاقة.

### 20° (20 درجة مئوية)

لغسل الملابس القطنية قليلة الاتساح، عند درجة حرارة 20 درجة مئوية.

### Laine (الأصواف)

يمكن غسل جميع الملابس الصوفية باستخدام برنامج «الصوف»، حتى الملابس التي تحمل ملصق «الغسل اليدوي فقط». للحصول على أفضل النتائج، استخدم المنظفات الخاصة ولا تتجاوز أقصى حمولة غسيل تم التوصية بها حسب الكيلوجرام.

### Délicat (الملابس الرقيقة)

لغسل الملابس الناعمة بشكل خاص. يفضل قلب الملابس قبل الغسل بحيث يكون باطنها إلى الخارج.

### Synthétiques (الأقمشة الصناعية)

لغسل الملابس المتسخة والمصنوعة من الألياف الاصطناعية (مثل البوليستر والبولي أكريليك، والفيسكوز إلخ) أو من مزيج من القطن والألياف الاصطناعية. الاستخدام لأول مرة

لإزالة أي مخلفات تصنيع، حدد برنامج "قطن" بدرجة حرارة 60 درجة مئوية، بعد ذلك صب كمية صغيرة من مسحوق التنظيف في حبيرة الغسل الرئيسية لموزع المنظف (يحد أقصى 3/1 الكمية التي توصي بها جهة تصنيع المنظفات للملابس قليلة الاتساح). ابدأ تشغيل البرنامج بدون إضافة أي ملابس.

### الاستخدام اليومي

قم بإعداد غسليتك وفقاً للتوصيات الواردة في قسم "الإرشادات والنصائح". قم بتحميل الغسيل، ثم أغلق الباب، ثم افتح صنوبر الماء واضغط على زر "التشغيل/إيقاف التشغيل" (⏻) لتشغيل الغسالة، وعند ذلك يومض زر "بدء/إيقاف مؤقت" (⏸). أدر محدد البرنامج إلى البرنامج المطلوب وحدد أي خيار عند الحاجة. يمكن تغيير درجة الحرارة وسرعة العصر الظاهرة على الشاشة بالضغط على زر "Temp." أو زر "Essorage". اسحب درج توزيع المنظف ثم أضف المنظف (والإضافات/مواد التنعيم) الآن. التزم بتوصيات الكميات المناسبة المذكورة على عبوة المنظف. ثم أغلق موزع المنظف.

### بدء الدورة

اضغط على زر «بدء/إيقاف مؤقت» (⏸) مؤقت. ستغلق الغسالة الباب (الرمز (⏻) مضيء) وستبدأ الحلة في الدوران؛ وسيفتح الباب (الرمز (⏻) مطفاً) ثم يغلق مرة أخرى (الرمز (⏻) مضيء) كمرحلة تحضير لكل دورة غسيل. وصوت «الطقطقة» جزء من آلية قفل الباب. سيدخل الماء إلى الحلة وتبدأ الباب. سيدخل الماء إلى الحلة وتبدأ دورة الغسل بمجرد قفل الباب.

### الإيقاف المؤقت لبرنامج قيد التشغيل

لإيقاف تشغيل دورة الغسيل مؤقتاً، اضغط على زر "بدء/إيقاف مؤقت" (⏸)؛ وسيبقى ضوء المؤشر ويومض الوقت المتبقي على الشاشة. لبدء تشغيل دورة الغسيل من النقطة التي توقفت عندها، اضغط على الزر مرة أخرى.

### افتح الباب، إذا لزم الأمر

بعد بدء البرنامج، يضيء مؤشر "الباب مغلق" (⏻) ليدل على أن الباب لا يمكن فتحه. ما دام برنامج الغسيل قيد التشغيل، سيظل الباب مغلقاً. لفتح الباب مؤقتاً، اضغط على زر "بدء/إيقاف مؤقت" (⏸) لإيقاف البرنامج مؤقتاً. سينطفئ ضوء مؤشر "الباب مغلق" (⏻) ويمكنك فتح الباب فقط في حالة كان مستوى الماء - و/أو درجة الحرارة - غير مرتفع جداً. وذلك لغرض إضافة غسيل أو إزالته على سبيل المثال. اضغط على الزر "تشغيل/إيقاف مؤقت" (⏸) مرة أخرى لمواصلة عمل البرنامج.

### نهاية البرنامج

ينطفئ ضوء مؤشر "الباب مغلق" (⏻) وتعرض الشاشة كلمة "انتهاء". لإيقاف تشغيل الغسالة بعد انتهاء البرنامج، اضغط على زر "تشغيل/إيقاف التشغيل" (⏻)، وستنطفئ المصابيح. إذا لم تضغط على زر "تشغيل/إيقاف التشغيل" (⏻)، فستتوقف الغسالة عن التشغيل تلقائياً بعد حوالي 10 دقائق. أغلق صنوبر المياه وافتح الباب وقم بتفريغ حمولة الغسالة. اترك الباب مفتوحاً للسماح بجفاف الحلة.

### الخيارات

! إذا كان الخيار المحدد غير متوافق مع البرنامج المضبوط، فسوف تتم الإشارة إلى عدم التوافق بإصدار صوت طنين (3 طنات)، وإضاءة مصباح المؤشر المناظر. ! إذا كان الخيار المحدد غير متوافق مع خيار آخر قد تم تعيينه مسبقاً، فسيظل أحدث خيار تم تحديده قيد التنشيط.

### تأخير البدء

اضغط على هذا الزر لضبط وقت التأخير المطلوب، لضبط البرنامج المحدد بحيث يبدأ في وقت لاحق. يضيء الرمز (⏻) على الشاشة بعد تمكين هذه الوظيفة. لإلغاء تأخير البدء، اضغط على هذا الزر مرة أخرى حتى تظهر القيمة "0" على الشاشة.

### FRESH CARE+

يعمل هذا الخيار على تحسين أداء الغسل بتوليد البخار لمنع مصادر الروائح الكريهة الرئيسية من نشر رائحتها داخل الجهاز. بعد مرحلة البخار، ستعمل الغسالة على تغليب الملابس بلطف عن طريق تدوير الحلة ببطء. يبدأ هذا الخيار بعد انتهاء دورة الغسل ويستمر لمدة 6 ساعات كحد أقصى ويمكنك وقفه في أي وقت بالضغط على أي زر في لوحة التحكم أو بتدوير المقبض. انتظر حوالي 5 دقائق قبل فتح الباب.

### درجة الحرارة

لكل برنامج درجة حرارة محددة مسبقاً. إذا كنت تريد تغيير درجة الحرارة، فاضغط على زر "Temp.". تظهر القيمة على الشاشة.

### العصر

لكل برنامج سرعة عصر محددة مسبقاً. إذا كنت ترغب في تغيير سرعة العصر، فاضغط على زر "Essorage". تظهر القيمة على الشاشة.

### الوضع التجريبي

لإلغاء تنشيط هذه الوظيفة، فأوقف تشغيل الغسالة. ثم اضغط مع الاستمرار على زر "بدء/إيقاف مؤقت" (⏸)، وفي غضون 5 ثوانٍ اضغط أيضاً على زر "تشغيل/إيقاف التشغيل" (⏻) مع الاستمرار في الضغط على الزرين لمدة ثانيتين.

### قفل المفاتيح

لقفل لوحة التحكم، اضغط مع الاستمرار على زر "قفل المفاتيح" (⏻) لمدة 3 ثوانٍ تقريباً. عندما تعرض الشاشة رمز المفتاح (⏻)، تكون لوحة المفاتيح مقفلة (باستثناء زر "تشغيل/إيقاف التشغيل" (⏻)). يمنع هذا الإجراء حدوث تغييرات غير مقصودة على البرامج، خاصة عندما يكون الأطفال بالقرب من الغسالة. لإلغاء قفل لوحة التحكم، اضغط مع الاستمرار على زر "قفل المفاتيح" (⏻) لمدة 3 ثوانٍ تقريباً.

### التبييض

إذا كنت ترغب في تبييض الملابس، فضعها في الغسالة ثم اضبط برنامج "العصر والشطف". قم بتشغيل الغسالة وانتظر حتى تكتمل الدورة الأولى لملء المياه (دقيقتان تقريباً). اضبط الغسالة على وضع الإيقاف المؤقت بالضغط على زر "بدء/إيقاف مؤقت" (⏸)، وافتح درج المواد المنظفة وصب المبيض (مع مراعاة المقادير الموصى بها الموضحة على العبوة) في حبيرة الغسل الأساسي التي تم تركيب الجزء فيها مسبقاً. أعد تشغيل الدورة بالضغط على زر "بدء/إيقاف مؤقت" (⏸). من الممكن إضافة منعم أقمشة إلى الحبيرة المناسبة في درج المواد المنظفة، إذا رغبت في ذلك.

### نصائح وتلميحات

#### فرز الملابس حسب

نوع النسيج/ملصق العناية (ملابس قطنية أو مختلطة أو أقمشة صناعية أو صوف أو ملابس تغسل يدوياً). اللون (افصل الملابس الملونة عن الملابس البيضاء، ثم اغسل الملونة الجديدة كل على حدة). الملابس الرقيقة (اغسل قطع الملابس الصغيرة - مثل الجوارب النايلون - وقطع الملابس ذات المشابك - مثل حمالات الصدر - في كيس قماشى أو كيس مخدة مزود بسحاب).

## النقل والمناولة

لا ترفع الغسالة أبدًا بالإمساك بها من حافتها العليا.

اسحب قابس التيار الكهربائي إلى الخارج وأغلق صنبور الماء. تأكد من غلق كل من الباب ودرج توزيع المنظف بشكل صحيح. أفضل خرطوم الإمداد بالمياه عن صنبور الماء، واسحب خرطوم الصرف من بالوعة التصريف. قم بإزالة جميع المياه المتبقية من الخرطوم، وقم بتهيئتها جيدًا حتى لا تتلف أثناء النقل. أعد تركيب مسامير النقل في مكانها. اتبع تعليمات فك مسامير النقل المذكورة في دليل التركيب بترتيب عكسي.

أفرغ جيوب الملابس كلها

وجود أشياء كالعملات المعدنية أو الولاكات قد تضرر بالملابس والحلة أيضًا.

اتبع التوصيات الخاصة بالمقادير/الإضافات

لأن هذا يجعلك تحصل على نتائج تنظيف مثالية، ويجنبك بقاء فضلات من مواد التنظيف

المزعة في الغسيل كما يوفر لك المال بتقادي وجود هدر وفائض من المنظفات

استعمال درجة حرارة منخفضة ومدة أطول

إن أكثر البرامج كفاءة من حيث استهلاك الطاقة هي تلك التي تعمل عمومًا في ظل درجات

حرارة منخفضة ولمدة أطول.

مراقبة أوزان حمولة الغسيل

قم بتحميل الغسالة حتى السعة المحددة في جدول "مخطط البرامج" لتوفير المياه والطاقة.

الضوضاء والرطوبة المتبقية

تتأثر هذه الأشياء بسرعة العصر؛ إذ كلما ارتفعت سرعة العصر في مرحلة العصر، زادت

الضوضاء وانخفضت الرطوبة المتبقية.

## التنظيف والصيانة

عند إجراء أي تنظيف أو صيانة، أوقف تشغيل الغسالة أولاً وافصلها عن مصدر الكهرباء.

لا تستخدم سوائل قابلة للاشتعال لتنظيف الغسالة.

قم بتنظيف غسالتك وصيانتها بشكل دوري (4 مرات على الأقل في العام).

تنظيف الجزء الخارجي من الغسالة

استخدم قطعة قماش ناعمة مبللة لتنظيف الأجزاء الخارجية للغسالة. لا تستخدم منظفات زجاجية

أو للأغراض العامة أو مسحوق الجلو والحث أو ما شابه ذلك لتنظيف لوحة التحكم - فقد تؤدي

هذه المواد إلى إتلاف الطباعة.

التحقق من خرطوم تزويد المياه

افحص خرطوم الإمداد بالمياه بانتظام للتأكد من عدم وجود تشققات أو ضعف به. في حالة

تلفه، استخدم خرطومًا جديدًا متوفرًا بدلاً منه عن طريق خدمة ما بعد البيع لدينا أو وكيلك

المتخصص. حسب نوع الخرطوم: إذا كان خرطوم السحب عليه طلاء شفاف، فتتحقق دوريًا مما

إذا كانت درجة اللون تزداد كثافة بشكل موضعي. إذا كانت الإجابة بنعم، فقد يكون في الخرطوم

تسرب ويجب استبداله عندئذٍ.

تنظيف فلتر المياه/ تصريف المياه المتبقية

إذا استخدمت برنامج غسل ساخن، فانتظر حتى تبرد المياه قبل تصريف أي مياه. احرص على

تنظيف فلتر المياه بانتظام لتجنب انسداده فيتعذر تصريف المياه بعد الغسل. إذا تعذر تصريف

المياه، فسوف تشير الشاشة إلى أن فلتر المياه ربما حدث به انسداد.

قم بإزالة القاعدة باستخدام مفك البراغي: ادفع جانبًا واحدًا من القاعدة لأسفل بيدك، ثم ادفع مفك

البراغي في الفجوة بين القاعدة واللوح الأمامية وافتح القاعدة. ضع وعاء عريضًا ومسطحًا

تحت فلتر المياه لتجميع مياه التصريف. أدر الفلتر عكس اتجاه عقارب الساعة ببطء حتى يتدفق

الماء للخارج. دع الماء يتدفق دون إزالة الفلتر. بعد امتلاء الحاوية، ألق فلتر المياه عن طريق

تدويره في اتجاه عقارب الساعة. أفرغ الحاوية. كرر هذا الإجراء حتى يتم تصريف كل الماء.

ضع قطعة قماش أسفل فلتر المياه، والتي يمكنها امتصاص كمية صغيرة من المياه المتبقية. ثم

قم بفك فلتر المياه بإدارته في اتجاه عكس عقارب الساعة. تنظيف فلتر المياه: أزل الفضلات

العالقة في الفلتر ونظفه تحت مياه جارئة. أدخل مرشح المياه وأعد تركيب القاعدة: أعد إدخال

فلتر المياه مرة أخرى بإدارته في اتجاه عقارب الساعة. وتأكد من تركيبه بإدارته لأخر مدى له؛

ويجب أن يكون مقبض الفلتر في اتجاه عمودي. لاختبار عدم نفاذية المياه بفلتر المياه، يمكنك

صب حوالي لتر واحد من المياه في وعاء المنظف، ثم أعد تثبيت القاعدة.

## الملحقات

اتصل بخدمة ما بعد البيع للتأكد مما إذا كانت الملحقات التالية متوفرة لطراز غسالتك هذه أم لا.

رف مجموعة التكديس

يمكن من خلاله تثبيت المجفف أعلى الغسالة للتوفير في المساحة وتسهيل تحميل المجفف

بالملابس وتفريغها في موضع أعلى.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لأسباب معينة قد لا تعمل الغسالة أحيانًا بالشكل الصحيح. قبل الاتصال بخدمة ما بعد البيع، يوصى بالتحقق لمعرفة ما إذا كان يمكن حل المشكلة بسهولة باستخدام القائمة التالية.

الأعطال:	الأسباب المحتملة/الحل:
الغسالة لا تبدأ التشغيل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>القابس غير مدرج بالمقبس بشكل كامل، أو مدرج بشكل غير كافٍ لحدوث التلامس الكهربائي.</li> <li>يوجد انقطاع في الطاقة.</li> </ul>
دورة الغسيل لا تعمل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>الباب غير مغلق بالكامل.</li> <li>لم يتم الضغط على زر "تشغيل/إيقاف التشغيل" (⏻).</li> <li>لم يتم الضغط على زر "بدء/إيقاف مؤقت" (⏸).</li> <li>صنبور الماء غير مفتوح.</li> <li>تم تعيين "تأخير البدء" (⏹).</li> </ul>
لا تتم تعبئة الغسالة بالماء (يتم عرض الرسالة "h2o" على شاشة العرض). يصدر صوت "صغير" كل 5 ثوانٍ.	<ul style="list-style-type: none"> <li>خرطوم مدخل الماء غير متصل بالصنبور.</li> <li>الخرطوم منثنٍ.</li> <li>صنبور الماء غير مفتوح.</li> <li>تم قطع إمدادات المياه الرئيسية.</li> <li>لا يوجد الضغط الكافي.</li> <li>لم يتم الضغط على زر "بدء/إيقاف مؤقت" (⏸).</li> </ul>
يتم تحميل وتصريف المياه في الغسالة بشكل مستمر.	<ul style="list-style-type: none"> <li>لم يتم تركيب خرطوم الصرف على ارتفاع 65 سم إلى 100 سم من الأرضية.</li> <li>طرف خرطوم الصرف مغمور في الماء.</li> <li>موصل صرف الغسالة الحائطي لا يحتوي على فتحة تهوية.</li> <li>إذا استمرت المشكلة بعد إجراء هذه الفحوصات، فأغلق صنبور الماء وأغلق الغسالة ثم اتصل بخدمة ما بعد البيع. إذا كنت تسكن في الطوابق العلوية، فقد يحدث أحيانًا تأثير السيفون؛ مما يتسبب في تحميل الغسالة بالمياه ثم تصريفها وهكذا باستمرار. تتوفر في السوق محابس خاصة لمقاومة تأثير السيفون ومنع هذا النوع من المشكلات.</li> </ul>
الغسالة لا تقوم بالتصريف أو العصر.	<ul style="list-style-type: none"> <li>لا يتضمن البرنامج وظيفة التصريف: في بعض البرامج يجب تنشيطه يدويًا.</li> <li>خرطوم التصريف منثنٍ.</li> <li>خط الصرف مسدود.</li> </ul>
الغسالة تهتز بشدة في أثناء دورة العصر.	<ul style="list-style-type: none"> <li>حين تم تركيب وتثبيت الغسالة أول مرة، لم يتم فك قفل الأسطوانة بشكل صحيح.</li> <li>الغسالة ليست في وضع مستوي على الأرضية.</li> <li>الغسالة محشورة بين الأثاث والحائط.</li> </ul>
الغسالة تسرب ماءً.	<ul style="list-style-type: none"> <li>لم يتم إحكام تركيب خرطوم سحب الماء بشكل صحيح.</li> <li>موزع المنظفات مسدود.</li> <li>لم يتم تثبيت تركيب خرطوم الصرف بشكل صحيح.</li> </ul>
الغسالة مقفلة والشاشة تومض برمز خطأ (مثل F-01 أو F-..).	<ul style="list-style-type: none"> <li>أوقف تشغيل الغسالة وافصل القابس عن مأخذ الكهرباء وانتظر حوالي دقيقة واحدة قبل إعادة تشغيلها.</li> <li>إذا استمرت المشكلة، فاتصل بخدمة ما بعد البيع.</li> </ul>
تتكون كمية كبيرة جدًا من الرغوة.	<ul style="list-style-type: none"> <li>المنظف غير متوافق مع الغسالة (يجب أن يكون مكتوبًا على عبوة المنظف عبارة "الغسالات الأوتوماتيكية" أو "الغسالات الملابس اليدوية والأوتوماتيكية" أو نحو ذلك).</li> <li>كمية المنظف كانت كبيرة جدًا.</li> </ul>
الباب مقفل، سواء مع إصدار إشارة فشل أو بدون إصدارها، والبرنامج لا يعمل.	<ul style="list-style-type: none"> <li>الباب ينغلق في حال انقطاع التيار الكهربائي. سيستمر البرنامج تلقائيًا بمجرد عودة التيار الكهربائي مرة أخرى.</li> <li>الغسالة في حالة توقف تام. سيستمر البرنامج تلقائيًا بعد زوال سبب التوقف التام.</li> </ul>

يمكنك تنزيل إرشادات الصحة والسلامة وورقة بيانات المنتج وبيانات الطاقة من خلال:

زيارة موقعنا الإلكتروني - <http://docs.whirlpool.eu>

- باستخدام رمز QR
- أو بالاتصال بخدمة ما بعد المبيعات (تجد رقم الهاتف مدونًا في كتيب الضمان). عند الاتصال بخدمة ما بعد المبيعات لدينا، الرجاء ذكر الرمز الموجودة على لوحة تعريف المنتج الخاص بك.

لمزيد من المعلومات عن الصيانة والإصلاح الخاصة بالمستخدم، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني [www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu) يمكن استرجاع معلومات النموذج باستخدام رمز الاستجابة السريعة المذكور على ملصق الطاقة. يتضمن الملصق أيضًا معرف الموديل الذي يمكن استخدامه لإرسال استفسارات إلى بوابة التسجيل على <https://eprel.ec.europa.eu>

