




يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً على جهازك للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية

شكر على شركائك أحد منتجات شركة WHIRLPOOL للحصول على المساعدة الكاملة، يرجى تسجيل جهازك على: www.whirlpool.eu/register

قبل استخدام الجهاز اقرأ تعليمات السلامة بعناية.



لوحة التحكم

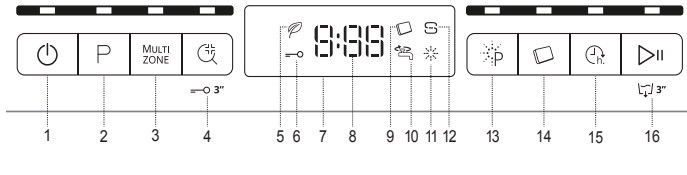

- زر التشغيل والإيقاف/إعادة الضبط مع لمبة بيان
- زر اختيار البرنامج مع لمبة بيان
- زر وظيفة مالتيزون مع لمبة بيان
- الزر شطف التعقيم مع لمبة بيان / قفل المفاتيح
- لمبة بيان البرنامج الاقتصادي
- لمبة بيان قفل المفاتيح
- وحدة عرض
- مبين رقم البرنامج والوقت المتبقي
- قرص الغسيل المؤشر الضوئي
- لمبة بيان غلق صنبور الماء
- لمبة بيان إعادة ملء مساعد الشطف
- لمبة بيان إعادة ملء الملح
- زر وظيفة باور كلين مع لمبة بيان
- زر أفراس الغسيل (قرص) مع لمبة بيان
- زر وظيفة تأخير بدء التشغيل مع لمبة بيان
- زر التشغيل/الإيقاف المؤقت مع لمبة بيان / التصريف

الاستخدام لأول مرة


ملء خزان الملح

يعمل استخدام الملح على منع تكون الترسبات الجيرية على الأطباق وعلى المكونات الوظيفية للغسالة.

- يلزم بشكل صارم ألا يكون خزان الملح فارغاً.
- من المهم ضبط درجة عسر الماء.

يوجد خزان الملح في الجزء السفلي من غسالة الأطباق (انظر شرح المنتج) ويجب ملئه عندما تضيء لمبة بيان إعادة ملء الملح الموجودة في لوحة التحكم.

- أخرج الرف السفلي وقم بفك غطاء الخزان (عكس اتجاه عقارب الساعة).
 - فقط عند تشغيل الجهاز لأول مرة قم بالتالي: املا خزان الملح بالماء.
 - ضع القمع (انظر الشكل) واملأ خزان الماء حتى حافته (حوالي 1 كجم)، يعتبر تسرب قدر بسيط من الماء أمراً عادياً.
 - أخرج القمع وامسح أية بقايا للملح من الفتحة.
- تأكد أن الغطاء مربوط بإحكام، بحيث لا تصل مادة الغسل إلى الخزان أثناء عمل برنامج الغسيل (قد يتسبب هذا في إلحاق أضرار بمزيل عسر الماء لا يمكن إصلاحها).

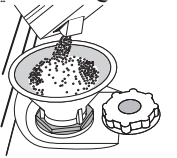


وقتما تريد إضافة الملح، يلزم إتمام ذلك قبل بدء دورة الغسيل لتجنب حدوث صدأ.

ملء حجيصة مساعد الشطف

يعمل مساعد الشطف على تسهيل تجفيف الأطباق. ينبغي ملء حجيصة مساعد الشطف A عند إضاءة لمبة بيان إعادة ملء

مساعد الشطف الموجودة في لوحة التحكم.

لا تقم أبداً بصب مساعد الشطف مباشرة في الحوض.

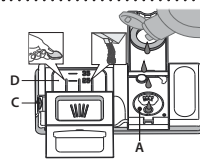

جدول البرامج

البرنامج	وصف البرامج	الوظائف الاختيارية المتاحة (*)	مدة برنامج الغسل (س:دقيقة)**	استهلاك الماء (لتر/دورة)	استهلاك الطاقة (كيلواط ساعة/دورة)
1. Eco	اقتصادي - 50° برنامج Eco مناسب لتنظيف أدوات المائدة المتسخة بدرجة عادية، ولهذا الغرض، يعتبر هذا البرنامج من أهم البرامج بالنسبة لاستهلاك الطاقة والماء، حيث يستخدم لتقييم التوافق مع التصميم الصديق للبيئة من لوائح الاتحاد الأوروبي	✓	4:00	9,0	0,76
2. 6 th sense	60-50° 6 th Sense للأطباق المتسخة بدرجة عادية مع بقايا الأطعمة المتبقية. يستشعر مستوى اتساخ الأطباق ويقوم بضبط البرنامج المناسب.	✓	3:00 - 1:20	14,0 - 7,0	1,10 - 0,70
3.	برنامج مكثف 65° - برنامج موصى به عند غسل الأواني شديدة الاتساخ وهو مناسب للمقالي والأواني بشكل خاص (لا يستخدم مع الأواني الحساسة).	✓	2:40	17,0	1,30
4.	زجاج 45° - برنامج للأواني الحساسة لدرجات الحرارة العالية مثل الأكواب الزجاجية والفناجين.	✓	1:40	12,0	1,00
5.	برنامج سريع 30' 50° - يستخدم لتنظيف نصف حمولة غسالة الأطباق من الأواني المتسخة بدرجة خفيفة بدون وجود بقايا جافة للأطعمة. ليس بها مرحلة تجفيف.	-	0:30	9,0	0,50
6.	غسل أولي - الغسل الأولي - النقع يستخدم لتنشيط الأواني المقرر غسلها لاحقاً. لا يتم استخدام مادة غسل مع هذا البرنامج.	-	0:10	4,5	0,01
7.	تنظيف ذاتي 65° - البرنامج المقرر استخدامه لإجراء صيانة غسالة الأطباق، يجب أن يقتصر تنفيذ فقط عندما تكون غسالة الأطباق فارغة وذلك باستخدام مواد تنظيف خاصة مصممة لصيانة غسالة الأطباق.	-	0:50	9,5	0,70

بيانات البرنامج اقتصادي مقاسة في ظروف المختبر وفقاً للمواصفة الأوروبية EN 60436:2020.

ملاحظة لمختبرات الفحوص: للمعلومات المتعلقة بشروط اختبارات الملاءمة EN، الرجاء إرسال بريد إلكتروني إلى العنوان التالي: dw_test_support@whirlpool.com

المعالجة الأولية للأطباق غير ضرورية قبل أي برنامج.

(*) لا يمكن استخدام كافة الوظائف الاختيارية في نفس الوقت.

(**) القيم الموضحة للبرامج غير برنامج Eco هي قيم استرشادية فقط. قد تختلف المدة الحقيقية تبعاً للعديد من العوامل مثل درجة حرارة الماء الداخل وضغطه ودرجة حرارة الغرفة وكمية مادة الغسل وكمية الأواني وتوازنها والوظائف الاختيارية الإضافية المختارة ومعايرة المستشعر. قد تتسبب معايرة المستشعر في زيادة مدة البرنامج بما يصل إلى 20 دقيقة.

الوظائف الاختيارية والوظائف

يُرجى مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً على جهازك للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية

يمكن اختيار الوظائف الاختيارية مباشرة بالضغط على الأزرار المعنية (انظر لوحة التحكم). في حالة عدم توافق الوظيفة الاختيارية مع البرنامج المختار انظر جدول البرامج توضع لمبة LED المعنية بشكل سريع 3 مرات وتصدر إشارات صوتية. ولن يتم تفعيل الوظيفة الاختيارية.

مالتيزون

في حالة عدم وجود عدد كبير من الأطباق للغسيل يمكن أن تستخدم وظيفة نصف الكمية لتوفير الماء والكهرباء ومادة الغس كوضع افتراضي يقوم الجهاز بغسل الأطباق في كل الأرفف.

قفل المفاتيح

بضغط طويلة (لمدة ثالث ثوان) على زر شطف التعقيم وظيفة قفل المفاتيح. لإيقاف فعالية قفل المفاتيح اضغط على الزر مجدداً.

شطف التعقيم


يمكن استخدام هذا الاختيار لتعقيم الأطباق المغسولة. تزيد من درجة حرارة الشطف النهائي وتضيف غسيل مضاد للبكتيريا إلى البرنامج المختار. تحذير: قد تصبح الأواني والأطباق ساخنة للغاية بعد انتهاء الدورة.

وضع الأطباق على الأرفف

وظيفة باور كلين في الرف السفلي

تقوم وظيفة باور كلين بوضع الأطباق في الرف السفلي باستخدام نفثات الماء الخاصة في نطاق الحيز الخلفي لغسل الأغراض شديدة الاتساخ بكثافة أعلى. لوضع الأواني/الكسولات مواجهة لنفثات وظيفة باور كلين يرجى تفعيل وظيفة باور كلين في لوحة التحكم. يوجد بالرف السفلي تجهيز لتوفير المساحة، وهي عبارة عن دعامة خاصة قابلة للإخراج موجودة في الجزء الخلفي من الرف، حيث يمكن استخدامها لسند المقالي والأواني الكبيرة في وضع رأسي مما يجعلها تأخذ حيزاً أصغر.

لأغطية القلاية القابلة للضغط

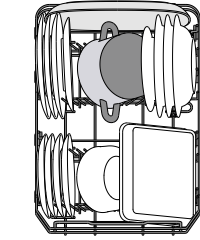


(مثال لكيفية ملء الرف السفلي)

للأواني والأغطية والأطباق وأطباق السلطة وأدوات المائدة وخلافه من الأفضل وضع الأطباق والأغطية الكبيرة على الأجناب لتجنب اصطدامها بأذرع الرش. توجد في الرف السفلي دعامات لمنع الانقلاب بحيث يمكن استخدامها بشكل رأسي عند ترتيب الأطباق أو في وضع أفقي (منخفض) لإدخال الأواني وأطباق السلطة بشكل أسهل.

الرف السفلي


الرف العلوي

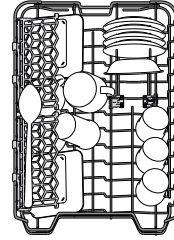

(مثال لكيفية ملء الرف العلوي)

ضع الأطباق الحساسة والخفيفة: الأكواب الزجاجية والفناجين وصحون الفناجين وأطباق السلطة قليلة العمق. توجد في الرف العلوي دعامات لمنع الانقلاب بحيث يمكن استخدامها بشكل رأسي عند ترتيب صحون فناجين الشاي/أطباق الحلويات أو في وضع منخفض لإدخال السلطانيات وعلب حفظ الطعام.

رف أدوات المائدة

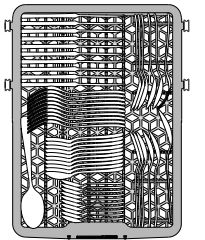


(مثال على تحميل رف أدوات المائدة) تم تصميم الرف الثالث لوضع أدوات المائدة.


مزيد من المعلومات في الدليل المرجعي اليومي على الموقع الإلكتروني.

التنظيف والصيانة


تنظيف أذرع الرش

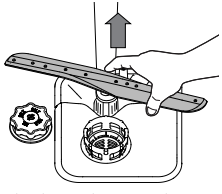




يمكن خلع ذراع الرش السفلي بجذبه إلى أعلى.

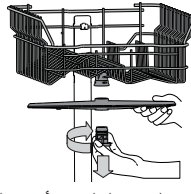

لإزالة ذراع الرش العلوي، أدر حلقة التثبيت البلاستيكية في اتجاه عقارب الساعة.

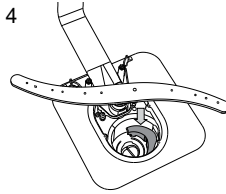

يُرجى إزالة ذراع الرش بحرص.

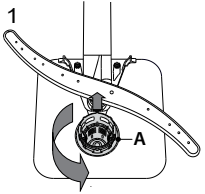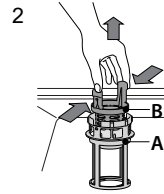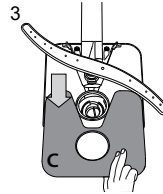

في حالة وجود أجسام غريبة (مثل زجاج مكسور، بوسلين، عظام، بذور فواكه إلخ.) يُرجى إزالتها بحرص. لا تقم أبداً بخلع وإقنية مضخة دورة الغسيل (الجزء الأسود) (الشكل 4).

يُرجى مسح رمز الاستجابة السريعة ضوئياً على جهازك للحصول على مزيد من المعلومات التفصيلية

دليل تحري الأعطال

المشكلات	الأسباب المحتملة	الحلول
الأطباق ليست نظيفة. يظهر على الشاشة: (F6) وتومض أيضاً مصابيح LED الخاصة بالتنظيف/الإيقاف والبدء/الإيقاف المؤقت بشكل سريع.	لا يوجد ماء في مصدر الإمداد بالماء أو الصنبور مغلق. انسداد مصفاة خرطوم سحب الماء، يلزم تنظيفها.	تأكد من وجود ماء في مصدر الإمداد أو من فتح صنبور الماء. تأكد من عدم ثني خرطوم السحب (انظر التركيب) أعد برمجة غسالة الأطباق وأعد تشغيلها.
تنتهي غسالة الأطباق الدورة مبكراً. يظهر على الشاشة: (F15) وتومض أيضاً مصابيح LED الخاصة بالتنظيف/الإيقاف والبدء/الإيقاف المؤقت بشكل سريع.	لا يوجد ملح. خرطوم التصريف منخفض للغاية أو مُركب داخل شبكة التصريف المنزلي.	بعد الفحص والتنظيف قم بإيقاف غسالة الأطباق ثم بتشغيلها وأعد ضبط برنامج جديد. تحقق مما إذا كان خرطوم التصريف في الارتفاع الصحيح (انظر التركيب). وتحقق مما إذا كان خرطوم التصريف مُركب داخل شبكة التصريف المنزلي، قم بتركيب صمام دخول الهواء إذا لزم الأمر.
	الهواء في الإمداد بالماء.	تحقق من إمداد الماء بحثاً عن وجود تسربات أو مشاكل أخرى تسمح بدخول الهواء للداخل.

يمكن العثور على مستندات السياسة والمستندات القياسية ومعلومات المنتج الإضافية من خلال:


• استخدام رمز الاستجابة السريعة على منتجك.

• زيارة موقعنا الإلكتروني parts-selfservice.whirlpool.com و docs.whirlpool.eu

• وكيدل، يمكنك الاتصال بخدمة ما بعد البيع لدينا (راجع رقم التليفون في كتيب الضمان).

يرجى عند الاتصال بخدمة ما بعد البيع ذكر الأكواد المذكورة على لوحة تمييز المنتج.

يمكن الحصول على معلومات المنتج من خلال مسح الكود QR-Code الموجود على ملصق بيانات الطاقة. يتضمن الملصق أيضاً معرف نموذج يمكن استخدامه للاطلاع على موقع التسجيل على الرابط التالي <https://eprel.ec.europa.eu>.

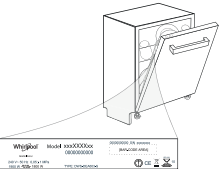

400011667828

03/2023 dk - Xerox Fabriano



Whirlpool